


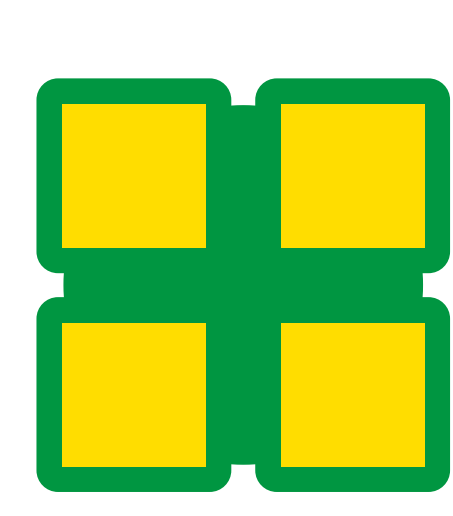

REPAIR CARE

Die 7 Schritte zu einer dauerhaften Verkittung



1

Qualität der Verkittung
prüfen



2

Kitt entfernen



3

Kittfalz schleifen und
reinigen



4

Schnelltrocknenden Grund-
anstrich auf Kittfalz anbringen



5

DRY SEAL MP™
auftragen



6

DRY SEAL MP™
wasserablaufend abziehen



7

Beschichtungssystem
anbringen

www.repair-care.de